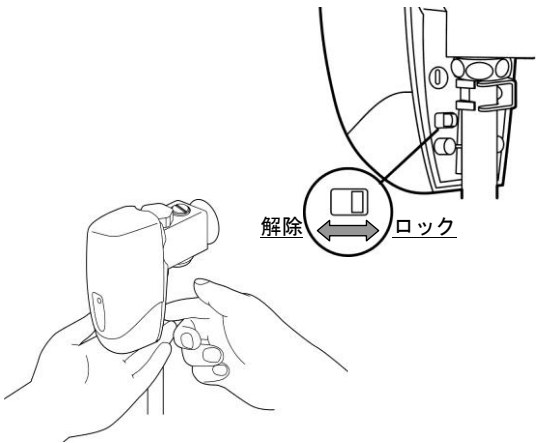
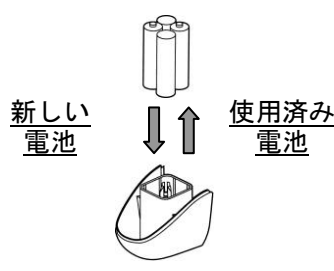
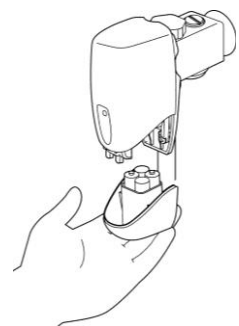


日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」をご愛用いただきありがとうございます。
 手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。
 ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口 (☎0120-474-647) までお気軽にお問合せください。

<p>使用している電池は、<u>単3アルカリ乾電池4本</u>です。必ず新しい電池と交換してください。 マンガン乾電池は不具合の原因になりますので絶対に使用しないでください。</p>		
<p>STEP1</p>	<p>電池ケースを取り外す。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 電池ケースの下を手で押さえ、本体背面にある白いロックツメを外側にスライドさせます。 ② ロックが外れて電池ケースが下に下がります。 	
<p>STEP2</p>	<p>電池を交換する。</p> <p>新品の単3アルカリ乾電池4本と交換してください。電池は、電極の$\oplus$$\ominus$位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。</p> <p>※マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。誤動作や電池液漏れの原因となります。</p>	
<p>STEP3</p>	<p>電池ケースを取り付ける</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 電池ケースを本体に下から差し込み、動かなくなるまで持ち上げます。 ② その状態でロックツメを内側へスライドさせ、電池ケースをロックします。 	

※電池装着後4分間はセンサが感知すると赤LEDが常時点灯します。経過後は1秒前後の点灯になります。