


# TWEX (TEA95/96用 外部枠)

## 1 外部枠の取り付け




既設のセンサー枠に外部枠を取付ける。

## 2 固定板の取り付け

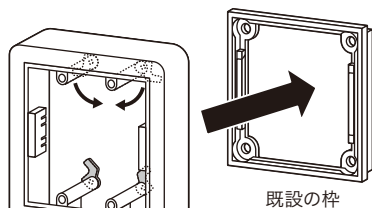

外部枠には4カ所固定板が付いており、この固定板を既設のセンサー枠の四隅に内側から引っ掛けるように回転させます。

磁石が左右にある場合  
(TEA95/96の場合)

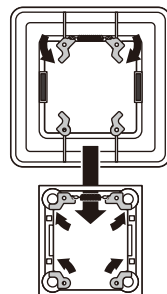

(既設の枠を裏側から見た図)

磁石が上下にある場合  
(機能復旧ユニットの場合)

枠の取付け直しが必要です。  
詳しくは同梱の別紙3  
をご確認ください。

## 3 電磁弁ケーブルの接続



4か所の固定ネジを締め付けることで外部枠を壁に固定させる。