


埋込コンセントへの電線接続

- ① 電線の先端の被覆を約 10mm カットする。




- ② 写真に示す端子台の穴に銅線をまっすぐ入れ込み、銅線部が見えなくなるまで押し込む。

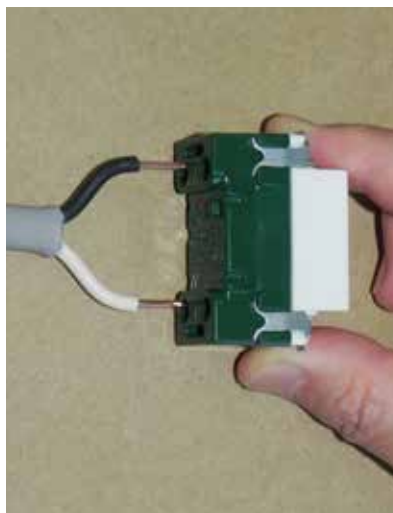

※電線がより線の場合は市販の棒型圧着端子をご利用ください。(例：パナソニック製 WV2500)

【電線の外し方】

埋込コンセント裏側の「はずし穴」にマイナスドライバーを押し込み電線のロックを解除する。
この状態で電線を引き抜きます。

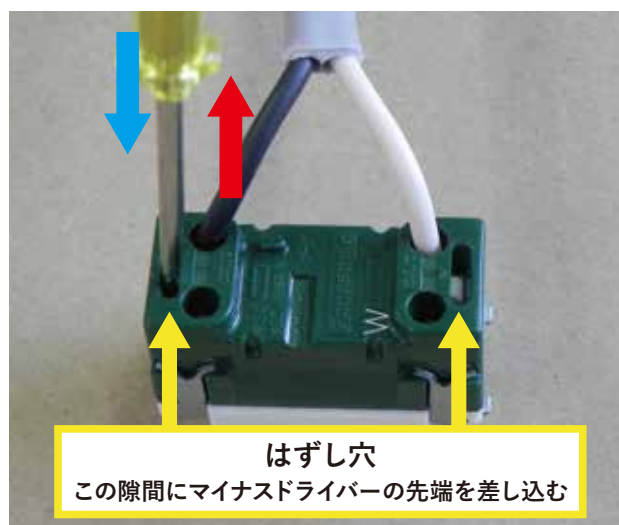

【送り配線の接続例】

AC100Vが隣の便器へ送り配線の場合、写真のように配線してください。

