

# INAX対応 FM91W 改装手順

INAX製 AWU802/AWU505  
一体型小便器シリーズ改装用

## 注意

故障部分はセンサーユニット、発電器もしくは電磁弁で、バルブ部分は問題ない事をご確認ください。

バルブ本体、洗浄管、継ぎ手部の漏水、破損等がない事をご確認ください。

バルブ本体の止水栓で止水、通水が問題なくできる事をご確認ください。

## 【AC100Vタイプ 同梱品】



センサー、電磁弁ユニット、ACアダプター、埋込コンセント、センサー固定金具

## 【電池タイプ 同梱品】



センサー、電磁弁ユニット、電池ボックス、センサー固定金具

### 1 改装前



### 2 止水栓を閉める




マイナスドライバーで止水栓を締める。


### 3 発電器の取り外し




ホースを取り外す。

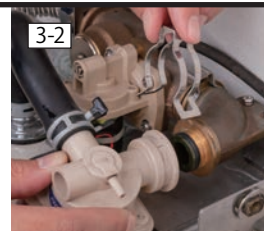

クリップを外し、発電機を取り外す。  
※クリップは手順10で使用します。

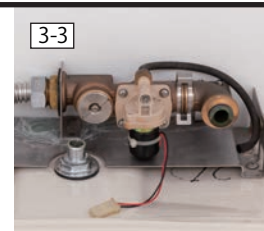

### 4 スパッドの取り外し

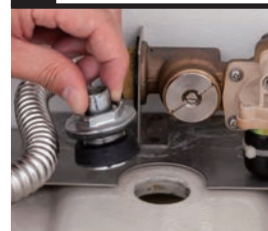

既設のスパッドを取り外します。

### 5 電磁弁の取り外し



ネジ4本を外し、バルブ本体から電磁弁を取り外す。  
※電磁弁を固定していたネジは手順7で使用します。



### 6 ダイアフラムの取り外し



バルブ本体からダイアフラムを取り外す。

### 7 重要 封水処理




電磁弁、ダイアフラムを撤去した箇所に封水金具を取付ネジで固定する。

### 8 小便スパッドの取り付け



同梱の小便スパッドを取り付ける。

### 9 アダプタの取り付け

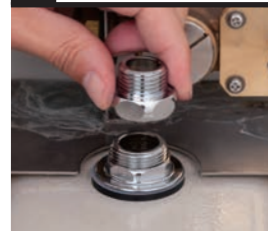

小便スパッドにアダプタを取り付ける。

### 10 電磁弁ユニットの取り付け



手順3-2で取り外したクリップで固定する。

バルブ本体と小便スパッドの間に、電磁弁ユニットを接続する。バルブ本体との接続部は手順3で外したクリップを使用する。

### 11 センサーの取り付け



小便器フタの裏側のくぼみにセンサー本体を固定金具をはめ込む。




センサー本体がフタの中心に来るように固定金具をずらす。



ネジで固定する。

### 12 ケーブルの接続

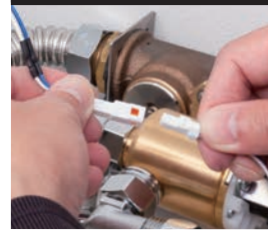


センサー本体と電磁弁のケーブルを接続する。

### 13 電源の接続



〈電池タイプの場合〉  
電池ユニットを接続

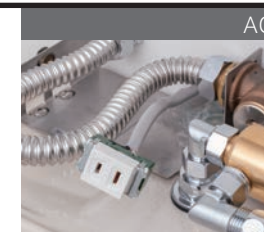

〈AC100Vの場合〉  
電源線をソケットに差し込み、ACアダプターと接続



### 14 完成



株式会社ミナミサワ

〒381-0044 長野県長野市中越 1-2-22

Tel. 0120-786-800 Fax. 0120-263-403